

Připojení k Wifi  
Návod na připojení k k Vaší Wifi síti a internetu. Po připojení k budete moci ovládat termostat odkudkoliv na světě.



Fig 1-1



Fig 1-2 IOS



Fig 1-3 Android

Najděte aplikaci Smart Life v Apple Store nebo na Google play, popřípadě naskenujte QR kód výše. (Obr. 1-2 a 1-3). Aplikace má ikonu podle obrázku 1-1. Zaregistrujte se podle instrukcí v aplikaci

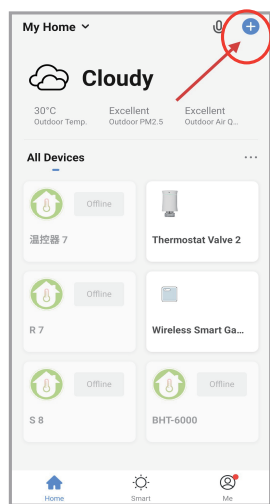


Fig2.1

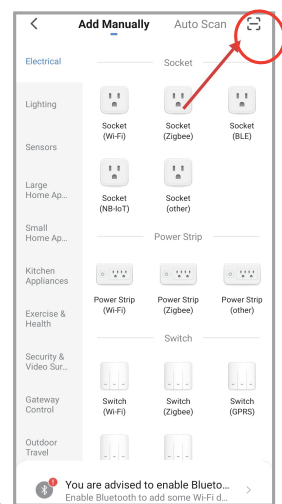


Fig2.2

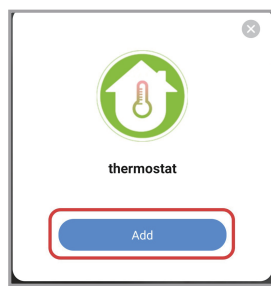


Fig2.3



Scan this QR code

1) V aplikaci stiskněte tlačítko plus vpravo nahoře (obr. 2.1).  
2) Vlevo vyberte pátou položku Small Home Appliances  
3) Vyberte Termostat (Wifi)

4) Zadejte údaje 2.4 Ghz ke které je připojen Váš telefon a ke které budete připojovat termostat (obr. 2.5) a stiskněte další.  
5) Když je displej na termostatu vypnutý stiskněte tlačítko dolů, dokud na displeji neblíká ikona wifi rychle\*  
6) Na telefonu potvrďte, že ikona rychle blíká (obr. 2.5) a stiskněte další

7) Termostat se připojí

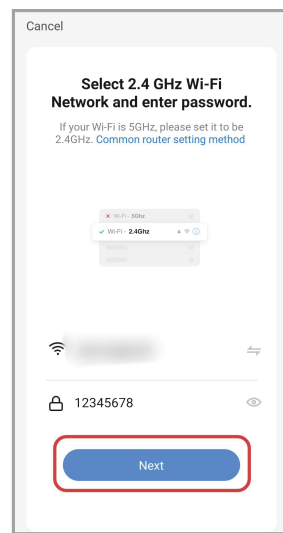


Fig2.5

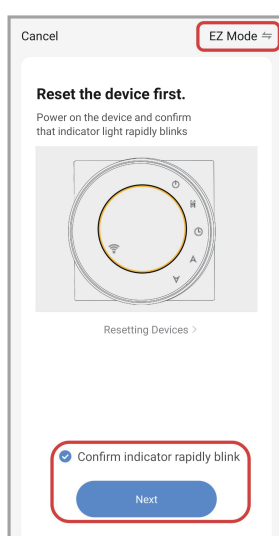


Fig2.4

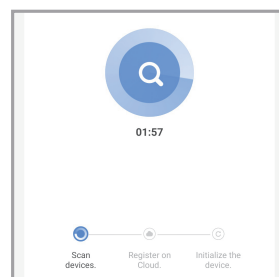


Fig2.6

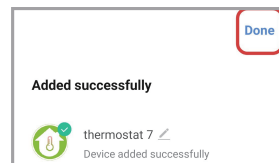


Fig2.7

\*Pokud ikona blíká pomalu a zobrazuje se další ikona, stiskněte znovu dlouze tlačítko dolů, dokud ikona wifi na displeji termostatu neblíká rychle

8) AP mód (použijte pouze pokud se nepodaří spárovat termostat podle předchozích instrukcí). Stiskněte dlouze tlačítko dolů (u vypnutého termostatu), dokud neblíká ikona připojení na termostatu pomalu (pokud blíká rychle, stiskněte znovu dlouze tlačítko dolů). Obr. 2.8 - 2.14

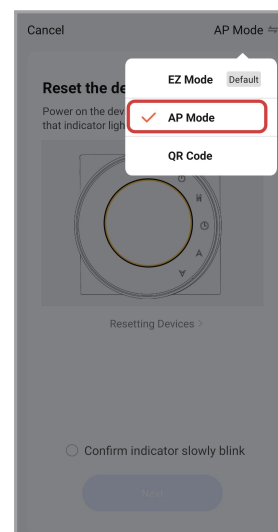


Fig2.8

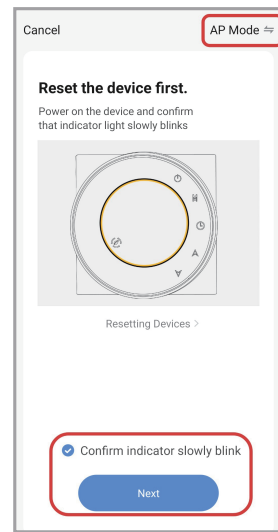


Fig2.9

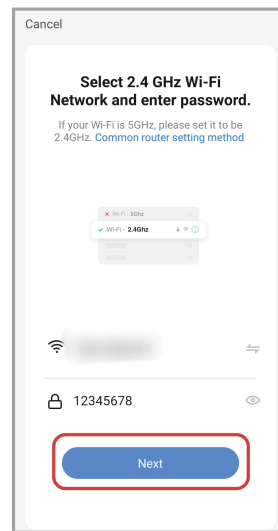


Fig2.10


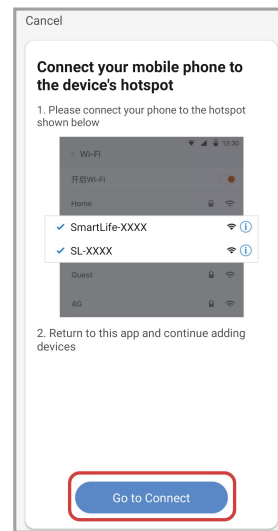


Fig2.11

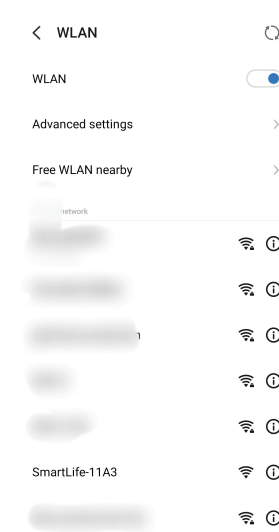

After connecting to this hotspot, return to the "smartlife" APP

Fig2.12


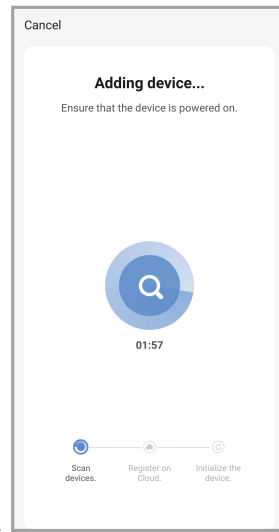



Fig2.13

Fig2.14

Zobrazení termostatu - aplikace v telefonu

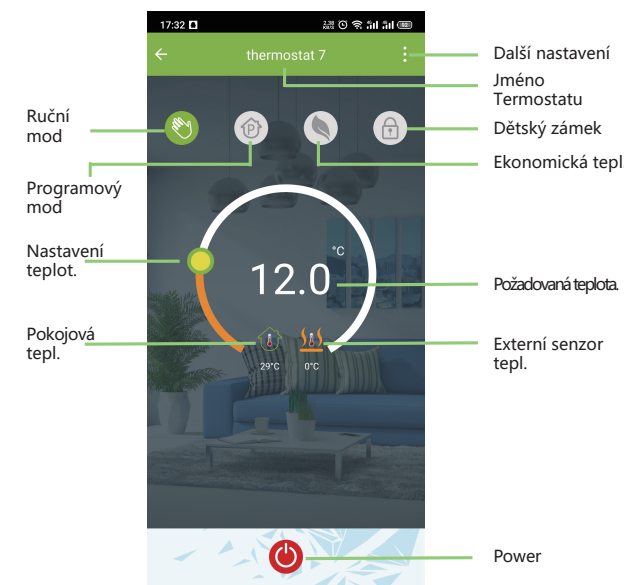

## Další nastavení

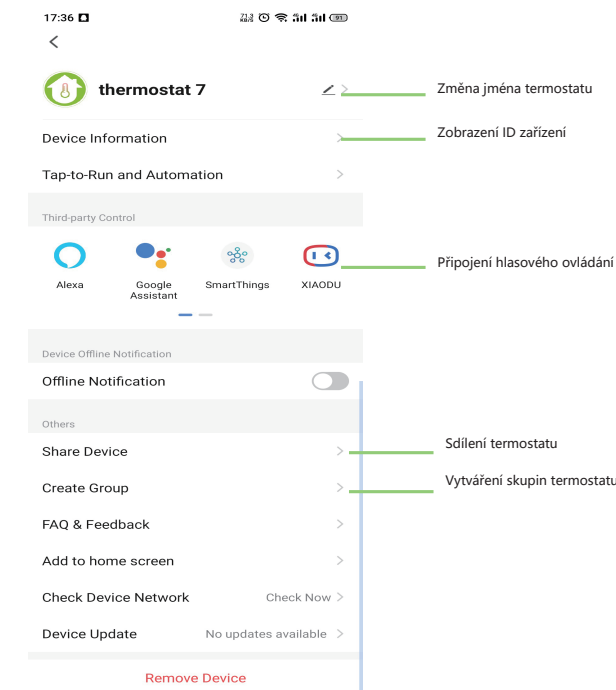

Často kladené otázky

Teplota na termostatu je mírně jiná než v místnosti, co s tím?

Zkalibrujte teplotu podle pokročilého nastavení na termostatu (nastavení 1 v pokročilém nastavení na termostatu, podle tabulky na předcházející straně)